



سیاس از انتخاب شما. توجه فرمایید هیچ دستکاری در سیم کشی آیفون انجام ندهید بلکه سیم های دستگاه **SIMLES** را بدون دستکاری سیمهای آیفون در جاهای گفته شده زیر سیم کشی قبلی متصل نمایید.


قسمت تغذیه دستگاه را ترجیحا به قسمت AC ترانس آیفون نصب نمایید. چنانچه AC بر روی ترانس وجود نداشت از DC استفاده کنید. (جهت + و - DC مهم نمی باشد). بعد از آن با زدن و رها کردن شاستی A از ریموت باید صدای تیک-تیک (فعال و غیره فعال شدن رله) از دستگاه شنیده شود که گویای اتصال صحیح و سالم بودن دستگاه می باشد. در غیره اینصورت از اتصال صحیح تغذیه دستگاه مطمئن شوید.

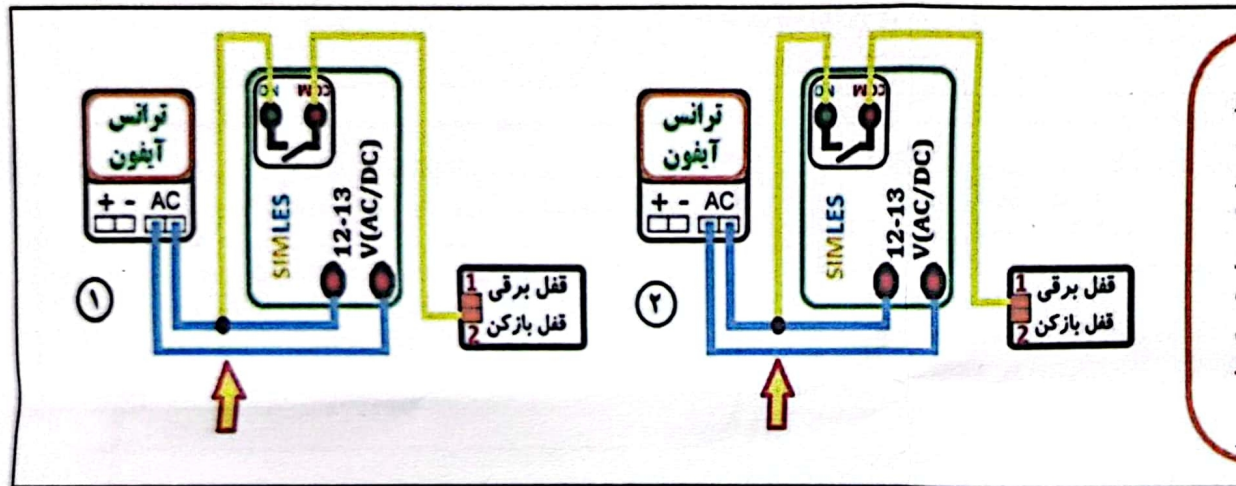

طریقه نصب : همانند شکل 1 سیم کشی را انجام دهید. شاستی A از ریموت را فشار دهید. اگر درب باز شد کار تمام شده در غیره اینصورت سیم زرد را که به درب باز کن متصل کرده اید را باز کنید و به ترمینال دیگر آن مطابق شکل 2 متصل نمایید و دوباره شاستی A از ریموت را فشار دهید که اگر درب باز شد کار تمام شده است در غیره اینصورت همانند شماتیک های بعدی عمل نمایید. (به اتصال نقطه که با فلش نارنجی-قرمز مشخص شده است دقت فرمایید.)

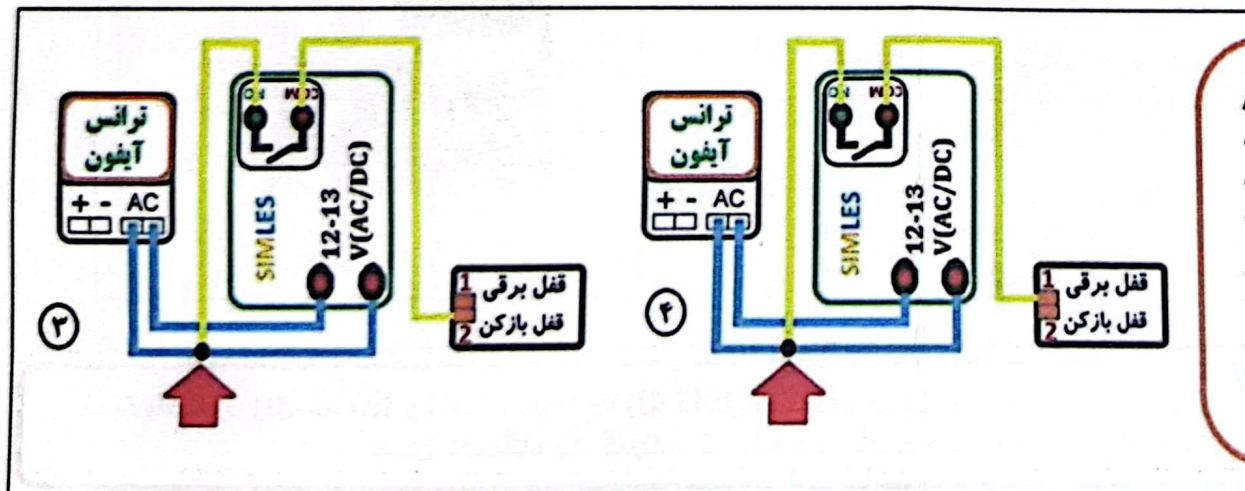

همانند شکل 3 سیم کشی را انجام دهید. شاستی A از ریموت را فشار دهید. اگر درب باز شد کار تمام شده در غیره اینصورت سیم زرد را که به درب باز کن متصل کرده اید را باز کنید و به ترمینال دیگر آن مطابق شکل 4 متصل نمایید و دوباره شاستی A از ریموت را فشار دهید که اگر درب باز شد کار تمام شده است در غیره اینصورت اتصالات را چک کنید و مراحل را دوباره تکرار کنید. (به اتصال نقطه که با فلش قرمز مشخص شده است دقت فرمایید.)

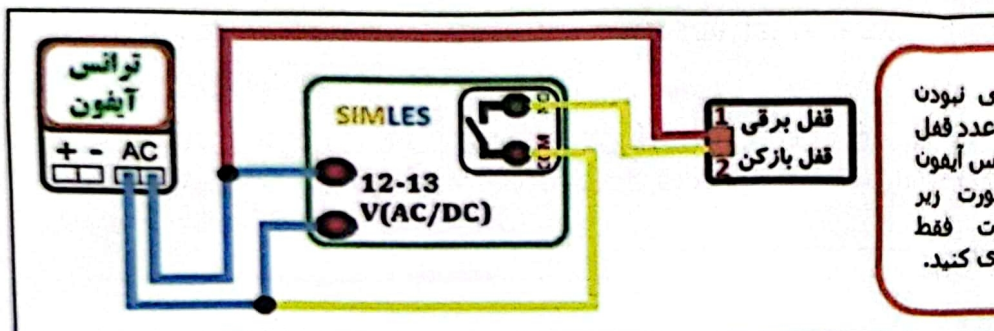

در صورت آیفونی نبودن درب با خرید یک عدد قفل برقی و یک ترانس آیفون می توانید بصورت ریموت درب را بصورت فقط ریموتی راه اندازی کنید.


در 4 مرحله قبلی جهت تست مدار، چنانچه با فشار دادن دکمه ریموت، درب باز نشد، بردن دکمه ریموت را بصورت دفعات (بیشتر از 3 بار) زیاد انجام ندهید و به مرحله بعد بروید، چون امکان اتصال دوسر ترانس آیفون در سیم بندی می باشد و ترانس آسیب خواهد دید.

حذف ریموت ها: کلید روی دستگاه (روی مازول گیرنده) را 8 دفعه (با هر بار فشار دادن کلید LED روی مازول روشن می گردد) فشار دهید. پس از آن LED روی دستگاه 8 دفعه روشن و خاموش میگردد که نشان دهنده حذف تمامی ریموت های لرن شده به دستگاه می باشد. (هر ریموت به تنهایی قابل حذف کردن نمی باشد و با این کار تمامی ریموت ها حذف می گردند).

لرن کردن ریموت بصورت مومنتالی: کلید روی دستگاه (درب دستگاه را باز نمایید و کلید روی مازول گیرنده (مازول آبی رنگ که سیم مارپیچی سیاه به آن متصل است مطابق شکل زیر)) را **1 دفعه فشار دهید و رها کنید**. پس از آن LED روی دستگاه روشن باقی می ماند. حال یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید. حال با فشار دادن و نگهداشتن هر دکمه از ریموت رله مربوطه فعال و با رها کردن آن رله غیره فعال می گردد. در غیره اینصورت مجدداً ریموت را لرن نمایید.

رفع اشکالات احتمالی

- 1- با زدن شاستی درب بصورت دائم فرمان می گیرد: ریموت را دوباره به دستگاه لرن نمایید (احتمالاً در زمان لرن بجای فشردن یک مرتبه، دکمه لرن را بیشتر فشار داده اید و ریموت بصورت غیره مومنتالی بر روی دستگاه رلن شده است).
- 2- پس از اتصال دستگاه به تغذیه، با زدن شاستی ریموت، رله دستگاه کار نمیکند (صدای تیک تیک نمی دهد): تغذیه دستگاه بصورت صحیح متصل نمی باشد و یا ترانس آیفون خراب است.
- 3- پس از اتصال دستگاه، دستگاه پس از زدن شاستی ریموت صدای تیک تیک می کند ولی درب باز نمی شود: در بیشتر موارد سیم کشی بصورت صحیح انجام نشده است. برای رفع این مشکل با یک نصاب آیفون مجرب و با تجربه تماس حاصل نمایید.

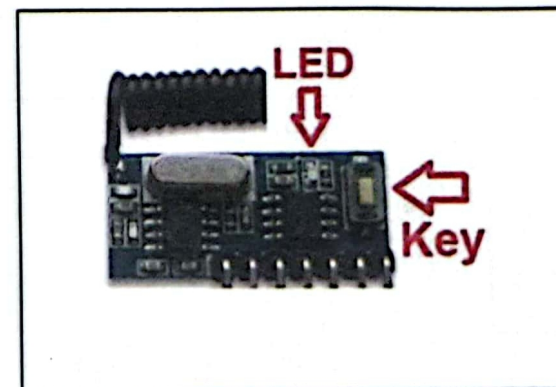

سیمهای زرد رنگ به NO و COM مربوط به رله داخل دستگاه متصل شده اند و هیچ ولتاژی ندارند و همانند یک کلید عمل می نمایند. در حقیق دستگاه یک گیرنده تک رله می باشد و سیمهای زرد به فرمان این رله متصل است.